



ADAPTER & TRÄGERBLOCK FÜR BIRDY

Dieser Halter funktioniert für Modelle mit Supernova-Frontlampe.

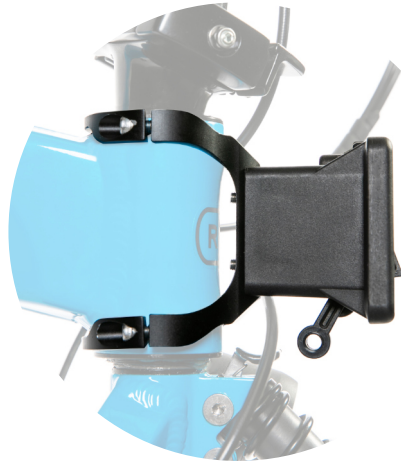

Zur Montage benötigt:
(nicht im Lieferumfang enthalten)

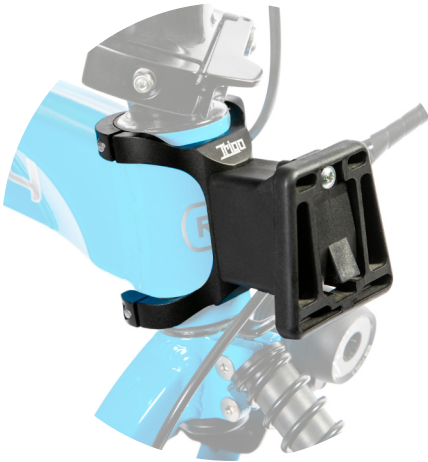

4mm Innen-
Sechskantschraubendreher



Alkohol zum Reinigen



Loctite Spezialkleber
Schraubensicherung
mittelfest

ZULADUNG: MAX 7,5KG

GEWICHT: 117 G
inklusive Schrauben



**Vor jedem Fahrtantritt ist die sichere
Verschraubung des Adapters
am Fahrrad zu überprüfen!**

Montagehinweis:

1. Die Oberfläche von Fahrradrahmen und Adapter gründlich reinigen und entfetten.
2. Schutzaufkleber an allen 4 Adapterteilen aufbringen (vorzugsweise die transparente Ausführung).
3. Vorder- und Rückteil des Adapters am Rahmen **mittig positionieren** und alle 4 Schrauben gerade einsetzen. Die vier Schrauben versetzt, gleichmäßig und vorsichtig anziehen. Dadurch wird eine ungleichmäßige Zugbelastung eines einzelnen Gewindegangs vermieden. (zur Sicherung Loctite oder eine andere Schraubensicherung verwenden)
4. Adapter vor dem finalen Festziehen (**mit maximal 3Nm**) ggf. erneut ausrichten und prüfen dass an keiner Stelle die Lampe oder den Hebel zum Öffnen der Gabel berührt wird.



Der Lampenhalter des Frontscheinwerfers muss ggf. etwas nach unten versetzt werden.

Solltest du bei der Montage unsicher sein, nimm bitte direkt Kontakt mit uns auf.

Wir empfehlen, die Montage durch eine Werkstatt durchführen zu lassen.

ADAPTER & MOUNTING BLOCK FOR BIRDY

This mount works for models with a Supernova front light.

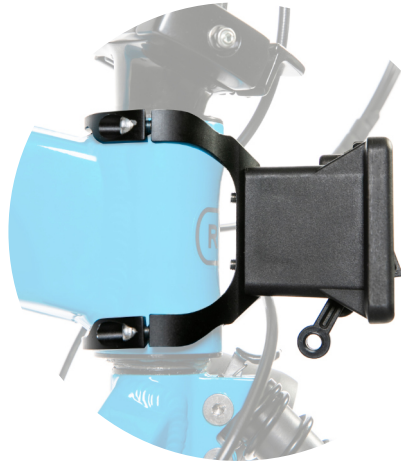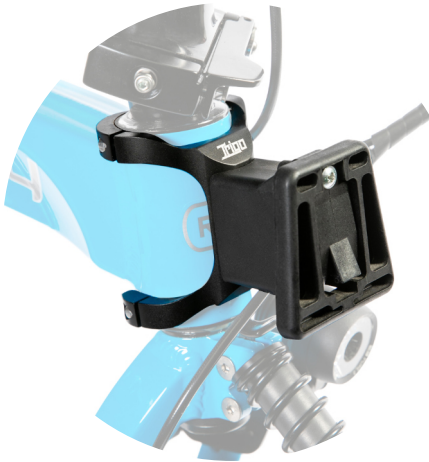

Required for assembly:
(not included in the delivery)



4mm internal hexagon
screwdriver



Alcohol for cleaning



Loctite Special
Adhesive Threadlocker
Medium Strength

MAXIMUM LOAD 7,5KG

WEIGHT: 117 G
including screws



**Before each ride,
check the adapter is securely
screwed onto the bicycle!**

Assembly instructions::

1. Thoroughly clean and degrease the surface of the bicycle frame and adapter.
2. Apply protective stickers to all 4 adapter parts (preferably the transparent version).
3. Position the front and back parts of the adapter **centrally** on the frame and insert all 4 screws straight. Tighten the four screws evenly and carefully, staggering them slightly. This prevents uneven tensile stress on a single thread.
(use Loctite or another thread-locking compound to secure them)
4. Before final tightening (**with a maximum of 3 Nm**), realign the adapter if necessary and check that the lamp or the lever for opening the fork is not touched at any point.

The headlight lamp holder may need to be moved slightly downwards.

If you are unsure about anything during assembly, please contact us directly.

We recommend having the installation carried out by a workshop.